



Télécommande porte clé

Réf. : RC-001

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

1 - Important

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle.

La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Le symbole « **Recyclage de matériaux** » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.

Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.

Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Instructions de sécurité

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
- Ne jamais plonger cet appareil dans un liquide (eau, huile, etc.).
- Cet appareil ne doit pas être démonté par une personne non habilitée.

3 - En cas de dysfonctionnement

- Si la portée radio de commande diminue ou est inexistante, veuillez remplacer la pile de la télécommande.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos télécommandes et prises RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...).

4 - Présentation du produit

Contenu du pack

- 1 x Télécommande mono canal

Caractéristiques et fonctions

- 1 commande Marche/ Arrêt
- Alimentation : 1 Pile 12V type 27A (non fournie)
- Voyant LED de fonction
- Portée de 50m (avec obstacles)
- Fréquence de transmission : 433.92 MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**



HP-300

5 - Installation



Mise en place de la pile

- Retirez la vis du dessus à l'aide d'un tournevis cruciforme, soulevez la partie supérieure.
- Mettez en place la pile en respectant les polarités + et -.
- En appuyant sur une touche le voyant doit s'allumer.
- Votre télécommande est prête pour être associée à un ou plusieurs appareils.

6 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :


<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

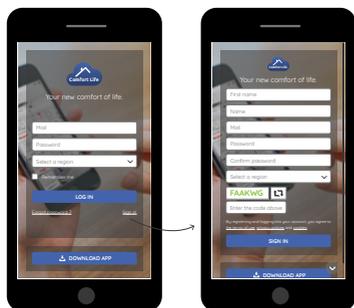

- Renseignez les différents champs (nom, prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
 - Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

7 - Ajout de la télécommande sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
 - Dans la liste proposée, cliquez sur « **Ringer** », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».
- Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode




by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « **RC-001** ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter la télécommande dans l'interface.
- Lorsqu'elle a été trouvée, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.

8 - Associer une télécommande à un micro-module pour volets électrique

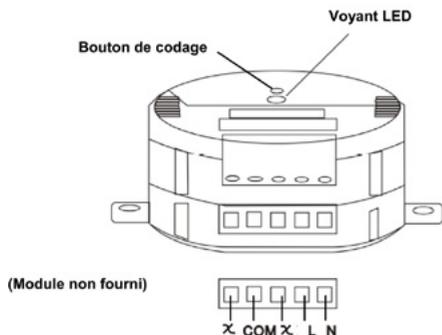


- Coupez l'alimentation électrique de votre motorisation ou du tableau électrique.
- Raccordez les 2 fils (phase et neutre) de l'alimentation d'arrivée 230V~, la Phase sur la borne L et le Neutre sur la borne N. Faire une liaison avec un fil électrique (minimum 0.75 mm²) entre la borne L et la borne COM. Le fil de Terre doit être raccordée à la borne de Terre.
- Connectez les fils de votre moteur suivant les configuration de votre installation.
- Remettez l'alimentation 230V-.
- Vous allez procéder au codage (association) avec la télécommande :
- Sur le module, appuyez et maintenez 3 secondes le bouton de codage : le voyant LED va clignoter pendant 30 secondes (temps pour le codage), puis sur la télécommande, appuyez une fois sur le bouton de gauche (bouton Marche) : le voyant du module clignotera 2 fois rapidement et s'éteindra : le codage est confirmé.
- Procédez à un essai avec la télécommande :
Marche : Bouton de Gauche (le voyant LED s'allumera sur le module)
Arrêt : Bouton de Droite

Pour votre information, ce module peut mémoriser 3 autres commandes (au total 4).

- Pour effacer tous les codes mémorisés sur le module, appuyez et maintenez le bouton de codage pendant 10 secondes : le voyant LED clignotera rapidement 10 fois, ensuite relâchez le bouton : votre module n'a plus de codes.

9 - Associer une télécommande à une prise RF

- Branchez votre prise télécommandée sur une prise électrique murale alimentée.
- Connectez l'appareil qui doit être piloté (lampe de chevet, radio, etc.), cet appareil doit être en position Marche en permanence.

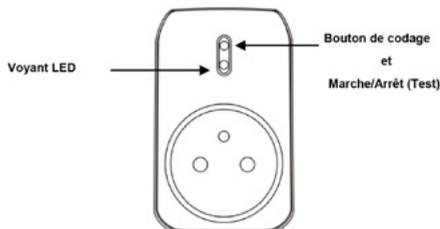

Prise RF non fournie (Réf : PG-100)

- Vous allez procéder au codage (association) avec la télécommande mono canal.
- Sur la prise, appuyez et maintenez le bouton de codage : le voyant va clignoter, puis dans l'autre main, sur la télécommande, appuyez une fois sur un bouton de gauche de la télécommande (bouton Marche).
- Ensuite relâchez le bouton de codage de la prise : la prise est codée avec la télécommande.
- Procédez à un essai avec la télécommande :
Marche : Bouton de Gauche
Arrêt : Bouton de Droite

Pour votre information, cette prise peut mémoriser 3 autres commandes (au total 4).

- Pour effacer tous les codes mémorisés sur la prise, appuyez et maintenez le bouton de codage pendant les 5 clignotements du voyant LED, puis de très rapides clignotements se produiront, ensuite relâchez le bouton, votre prise n'a plus de codes.



www.comfortlife.me