



Prise connectée

Réf. : PG-100

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

1 - Important

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle.

La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Le symbole « **Recyclage de matériaux** » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.

Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.

Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Instructions de sécurité

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas dépasser les puissances maximales indiquées.
- Ne pas connecter ou toucher cet appareil les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser cette prise dans un endroit humide comme les salles de bain, etc.
- Utilisation intérieure exclusivement.
- Ne jamais plonger cet appareil dans un liquide (eau, huile, etc.)
- Cet appareil ne doit pas être démonté par une personne non habilitée.

3 - En cas de dysfonctionnement

- Si votre prise ne commande pas, vérifiez si votre appareil est en position. Utilisez le bouton test sur la prise RF pour faire vos essais.
- Si la portée radio de commande diminue ou est inexistante, veuillez remplacer la pile de la télécommande.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos télécommandes et prises RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...).

4 - Présentation du produit

Contenu du pack

- 1 x Prise télécommandable

Caractéristiques et fonctions

- Alimentation : 220-240V~ 50Hz 16A (2 P+T)
- Puissance supportée : 2500W max.
- Consommation en veille : 0.8W
- Dimensions : 80 x 52 x 72mm
- Bouton commun de codage et Marche/Arrêt
- Mémorisation de 4 commandes différentes (Télécommande, interrupteur, etc.)



RC-001



RC-002



RC-003



RC-004

- Utilisation intérieure exclusivement
- Portée de 100m en champ libre (sans obstacles)
- Portée de 50m (avec obstacles)
- Fréquence de transmission : 433.92MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**




HP-300

Cette prise est non compatible avec des luminaires a variateur.

5 - Installation

- Branchez votre prise télécommandée sur une prise électrique murale alimentée.
- Connectez l'appareil qui doit être piloté (Lampe de chevet, radio, etc.), cet appareil doit être en position Marche en permanence.

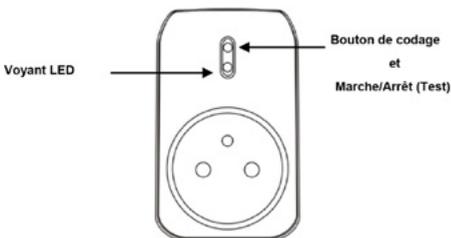

6 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :



<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

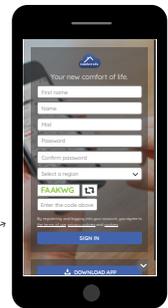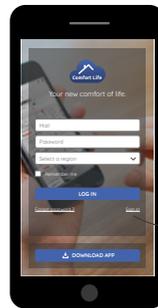


- Renseignez les différents champs (nom, prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
 - Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

7 - Ajout de la prise sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « **Ringer** », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.

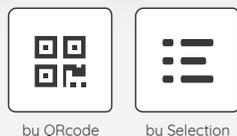


Par la méthode par choix, choisissez la référence « **PG-100** ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter la prise dans l'interface.
- Lorsqu'elle a été trouvée, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.

8 - Associer une télécommande

Vous allez procéder au codage (association) avec un dispositif de commande.

Voici un exemple de codage avec une télécommande de la gamme Comfort Life :

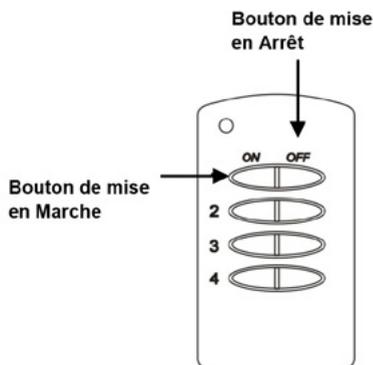

Télécommande non fournie (Réf : RC-003)

- Sur la prise, appuyez et maintenez le bouton de codage : le voyant va clignoter, puis dans l'autre main, sur la télécommande, appuyez une fois sur un bouton de gauche (bouton Marche). Ensuite, relâchez le bouton de codage de la prise : la prise est codée avec la télécommande.

- Procédez à un essai avec la télécommande :
Marche : Bouton de Gauche
Arrêt : Bouton de Droite

Pour votre information, cette prise peut mémoriser 3 autres commandes (au total 4).

- Pour effacer tous les codes mémorisés sur la prise, appuyez et maintenez le bouton de codage pendant les 5 clignotements du voyant LED, puis de très rapides clignotements se produiront. Relâchez ensuite le bouton : votre prise n'a plus de codes.



www.comfortlife.me