



Prise extérieure

Réf. : GDRF-100

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

1 - Important

| | |
|--|---|
| | <p>Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.</p> <p>Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p> |
| | <p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p> <p>Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p> |

2 - Garanties légales

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité (articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation), ainsi qu'une garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code Civil).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

store.comfortlife.me/cgv

3 - Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
- Coupez l'alimentation électrique lors de raccordement dans les boîtes de dérivations.
- Ne pas dépasser les puissances maximales indiquées (2500W).
- Ne pas utiliser ce boîtier dans un endroit pouvant être inondé, fixez toujours le boîtier au dessus du sol.
- Ne jamais plonger cet appareil dans un liquide (eau, huile, etc.)
- Cet appareil ne doit pas être démonté par une personne non habilitée.

4 - En cas de dysfonctionnement

- Si votre boîtier ne commande pas, vérifiez si il est bien en position Marche. Utilisez le bouton test sur le boîtier pour faire vos essais.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos équipements RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (*WiFi, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...*).

5 - Présentation du produit

Ce boîtier, une fois associé à un Home Pilot, permet de piloter un grand nombre de luminaires de jardin sans fil en local ou à distance au travers de l'interface « **Comfort Life** ».

Contenu du pack

- 1 x boîtier radio IP44 télécommandable

Caractéristiques et fonctions

- Alimentation 220-240V~ 50 Hz 16A (2 P+T)
- Utilisation extérieure IP44
- Puissance supportée : 2500W max.
- Consommation en veille/fonction : 0,9W
- Bouton commun de codage et de test Marche/Arrêt.
- Mémorisation de 4 commandes différentes (Télécommande, interrupteur, etc.)



RC-001



RC-002



RC-003



RC-004

- Portée de 50 mètres (avec obstacles)
- Fréquence de transmission : 433,92MHz
- Ce boîtier peut être non compatible avec des luminaires à variateur.
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**




HP-300

6 - Installation

Il doit être fixé sur un support au dessus du sol afin qu'il ne soit pas immergé dans l'eau. Son indice de protection est IP44.

Vous pouvez connecter plusieurs appareils (luminaires : spot enterré, projecteur, etc.) sur ce boîtier dans la limite de 2500W de puissance absorbée. Le raccordement dans une boîte de dérivation étanche type Plexo® est nécessaire.

Pour cela vous devrez couper les 2 fiches électriques des câbles du boîtier et les connecter dans la boîte étanche suivant les normes d'installation en vigueur pour des appareillages électriques en extérieurs :

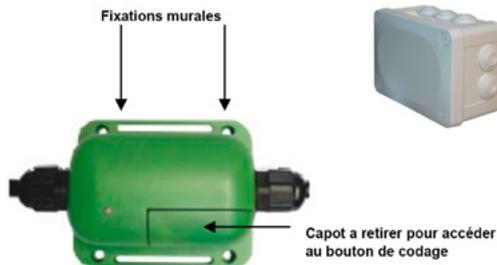

7 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :

<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



- Lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».




- Renseignez les différents champs (*nom, prénom, email, mot de passe...*) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
 - Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

8 - Ajout de votre appareil sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « Ringer », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.

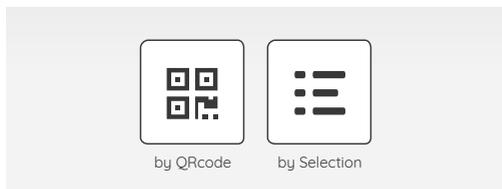

Par la méthode par choix, choisissez la référence « **GDRF-100** ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter cet appareil dans l'interface.
- Lorsqu'il a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la pièce dans laquelle vous souhaitez l'associer.


9 - Exemple : association avec une télécommande




Devisez les 2 vis et soulever le capot du dessus

- Connectez l'appareil qui doit être piloté (exemple : éclairage), cet appareil doit être en position Marche en permanence.

- Voici un exemple de codage avec une télécommande de la gamme Comfort Life :

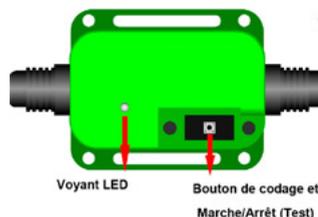

- Voici un exemple de codage avec une télécommande de la gamme Comfort Life :

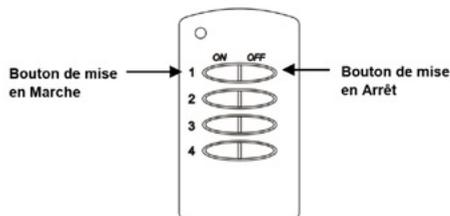

Télécommande 4 boutons non fournie (Réf : RC-003)

- Sur le boîtier, appuyez et maintenez 2 secondes le bouton de codage : le voyant va clignoter lentement.
- Dans l'autre main, sur la télécommande, appuyez une fois sur le bouton « 1 » de gauche (bouton Marche) : le voyant va arrêter de clignoter : le boîtier est codé avec la télécommande.
- Procédez à un essai avec la télécommande :
Marche : Appui sur le bouton « ON » (Gauche) : le voyant LED s'allumera sur le boîtier
Arrêt : Appui sur le bouton « OFF » (Droite)

Remarque : ce boîtier peut mémoriser 3 autres commandes (donc 4 au total).

Pour effacer tous les codes mémorisés sur le boîtier, appuyez et maintenez le bouton de codage pendant 10 secondes : le voyant LED clignotera rapidement 10 fois. Relâchez ensuite le bouton : votre boîtier n'a plus de codes.



www.comfortlife.me