



Sonnette sans fil portable

Réf. : RG-110 et RG-111

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

1 - Important

| | |
|--|---|
| | <p>Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.</p> <p>Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p> |
| | <p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p> <p>Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p> |

2 - Garanties légales

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité (articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation), ainsi qu'une garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code Civil).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

store.comfortlife.me/cgv

3 - Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lieu d'installation :

- A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- Éloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- Sans obturation des aérations du produit.
- Ce produit est destiné pour un fonctionnement sur pile.

4 - En cas de dysfonctionnement

- Si la portée radio diminue ou est inexistante, veuillez remplacer les piles.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos équipements RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...).

5 - Présentation du produit

Contenu du pack

- 1 x carillon portatif
- 1 x bouton d'appel avec porte étiquette

Caractéristiques et fonctions

- Portée de 100m en champ libre (*sans obstacle*)
- Fréquence de transmission : 433,97MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**






Carillon

- Choix de 16 mélodies avec réglage du volume (*jusqu'à +/- 82dB à 1m*)
- 4 positions : Mélodies / Mélodies + Vibreur / Vibreur / Off
- Portatif
- 3 piles 1,5V type LR6 AA (*non fournies*)

Bouton d'appel

- Étanchéité : IP44
- Porte étiquette
- LED éclairant la porte étiquette lorsque la sonnette est activée
- 1 pile 12V type 23A (*non fournie*)

6 - Description

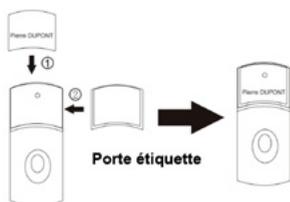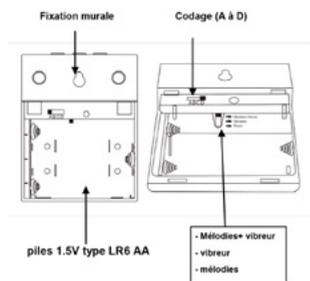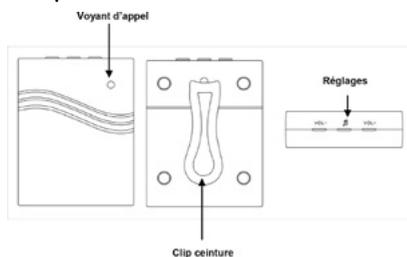


7 - Installation

Ouverture du bouton d'appel

- Insérez soigneusement un petit tournevis plat dans la fente et tournez légèrement.
- Enlevez le couvercle du bouton d'appel pour accéder à la partie intérieure.
- Insérez 1 pile 12V type 23A en respectant les polarités.

Paramétrage du code du bouton d'appel


- Il est possible que votre carillon sonne à cause d'une interférence avec d'autres appareils du voisinage. Afin de pallier ce problème, vous pouvez changer le code.
- En utilisant un petit tournevis, positionnez le bouton sur un autre code, de A à D (*4 codes*). Positionnez ce même code à l'intérieur du carillon.

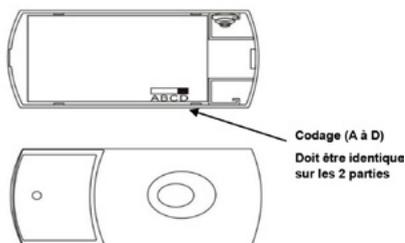

Fixation du bouton d'appel

Avant de fixer le bouton, procédez à un test d'appel afin de vérifier si l'emplacement est idéal (*pas de support en métal, attention au béton armé*). N'hésitez pas à le déplacer de quelques centimètres ou à le retourner (*bouton à droite ou à gauche*).

Installez le bouton d'appel avec les deux vis comme suit :

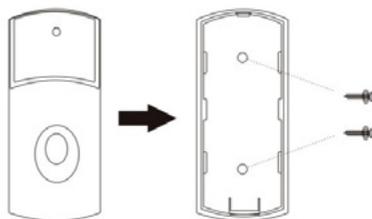

- Maintenez le support du bouton poussoir sur le cadre de la porte ou sur le mur où vous souhaitez l'installer (*surface plane, sinon risque d'infiltration d'eau*).
- Faites une marque sur le mur pour repérer l'emplacement des 2 trous.

- Enlevez le support du bouton et percez les 2 trous assez larges de façon à pouvoir installer des chevilles si nécessaire.
- Fixez le bouton sur le mur par les points de fixation avec les vis.
- Remettez le couvercle en positionnant la partie haute en 1^{er} lieu.

Partie carillon

Il est conseillé d'éloigner le carillon des appareils émettant des ondes radio (Wifi, téléphone, micro-onde, sonde de température sans fil...), évitez les surfaces métalliques sinon vous risqueriez une perte de réception.

- Paramétrer le carillon : retournez le carillon et ouvrez le compartiment piles. Positionnez le bouton code (de A à D) comme celui du bouton d'appel.
- Choisir la sonnerie (16 mélodies) : le bouton 🎵 sur le dessus du carillon vous permet de choisir votre mélodie. Il vous suffit de faire défiler les mélodies en appuyant successivement sur le bouton. Le réglage du volume se fait par les touches VOL+ (fort) et VOL- (faible).
- Réglage du mode de sonnerie : le bouton à l'intérieur du compartiment piles vous permet de régler le mode de sonnerie : Mélodies+ vibreur / Vibreur / Mélodies.

8 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :


<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



- Lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

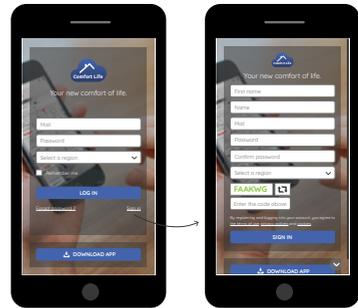

- Renseignez les différents champs (*nom, prénom, email, mot de passe...*) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
 - Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

9 - Ajout de votre appareil sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « **Ringer** », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (*visible sur la première page de cette notice*) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode



by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « **RG-110** » (*noire*) ou « **RG-111** » (*blanche*).

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter cet appareil dans l'interface.
- Lorsqu'il a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la pièce dans laquelle vous souhaitez l'associer.



www.comfortlife.me