



Sonnette sans fil avec prise mâle et femelle

Réf. : RG-300

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

1 - Important

	Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Garanties légales

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité (articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation), ainsi qu'une garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code Civil).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

store.comfortlife.me/cgv

3 - Instructions de sécurité

- Le carillon prise ne doit pas être utilisé en extérieur.
- Ne pas utiliser dans une pièce humide.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau.
- Ne pas brancher ce carillon sur prise avec les mains mouillées.
- Ne jamais plonger dans un liquide (*eau, huile, etc.*).
- Ne pas démonter le carillon prise, seule une personne qualifiée peut le faire.
- Installer cet appareil dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- Tenez ce carillon hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

4 - En cas de dysfonctionnement

- Si la portée radio diminue ou est inexistante, veuillez remplacer les piles.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos équipements RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (*WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...*).

5 - Présentation du produit

Contenu du pack

- 1 x carillon enfichable sur prise 230V~ avec clapet de discrétion
- 1 x bouton d'appel avec porte étiquette

Caractéristiques et fonctions

- ▲ Pas d'accumulateur rechargeable 1,2V
- Portée de 100m en champ libre (*portée théorique*)
- Fréquence de transmission : 433,92MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**



HP-300


Carillon

- Choix de 32 mélodies avec réglage du volume (*jusqu'à 83dB à 1m*)
- 2 modes possibles : Carillon ou Carillon + Flash
- Alimentation : 220-240V~ / 50Hz
- Puissance supportée : 1200Watt max.

Bouton d'appel

- Étanchéité : IP44
- Lors de l'appel un voyant LED s'allume sous la porte étiquette
- Alimentation : 2 piles 1,5V type LR03 AAA (*non fournies*)

6 - Description

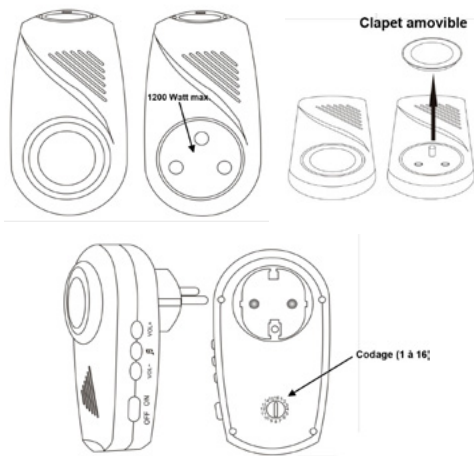

7 - Installation


Ouverture du bouton d'appel

- Insérez soigneusement un petit tournevis plat dans la fente et tournez légèrement.
- Enlevez le couvercle du bouton d'appel pour accéder à la partie intérieure.
- Insérez 2 piles 1,5V type LR03 AAA en respectant les polarités.

Paramétrage du code du bouton d'appel

Il est possible que votre carillon sonne à cause d'une interférence avec d'autres appareils du voisinage. Afin de pallier ce problème, vous pouvez changer le code.

- En utilisant un petit tournevis, positionnez le bouton rotatif sur un autre code, de 1 à 16. Positionnez ce même code sur le carillon prise (*partie intérieure*).



Codage (1 à 16)

Fixation du bouton d'appel

Ne jamais installer ce bouton sur une surface métallique, la portée radio serait considérablement diminuée.

Avant de fixer le bouton, procédez à un test d'appel afin de vérifier si l'emplacement est idéal (*pas de support en métal, attention au béton armé*). N'hésitez pas à le déplacer de quelques centimètres ou à le retourner (*bouton à droite ou à gauche*).

Avec un adhésif double face :

Enlevez le papier de protection et plaquez le bouton en maintenant une pression pendant 10s, la surface doit être plane, propre et sèche (*pas de surface métallique*).

Ou installez le bouton d'appel avec deux vis comme suit :

- Maintenez le support du bouton d'appel sur le cadre de la porte ou sur le mur où vous souhaitez l'installer (*surface plane, sinon risque d'infiltration d'eau*).
- Faites une marque sur le mur pour repérer l'emplacement des 2 trous.
- Enlevez le support du bouton et percez les 2 trous assez larges de façon à pouvoir installer des chevilles si nécessaire.
- Fixez le bouton sur le mur par les points de fixation avec les vis.
- Remettez le couvercle en positionnant la partie haute en 1^{er} lieu.

Partie carillon

Il est conseillé d'éloigner le carillon des appareils émettant des ondes radio (*Wifi, téléphone, micro-onde, sonde de température sans fil...*), évitez les surfaces métalliques sinon vous risqueriez une perte de réception.

- Paramétrer le carillon : retournez le carillon et positionnez le bouton code (*de 1 à 16*) comme celui du bouton d'appel.
- Choisir la sonnerie : le bouton  sur le côté du carillon vous permet de choisir votre mélodie. Il vous suffit de faire défiler les mélodies en appuyant successivement sur le bouton. Le réglage du volume se fait par les touches VOL+ (*fort*) et VOL- (*faible*).
- Coupure du flash lumineux : le bouton On/Off vous permet de mettre le mode flash du carillon en marche ou arrêt (*sonnerie seule*).

8 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :


<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



- Lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

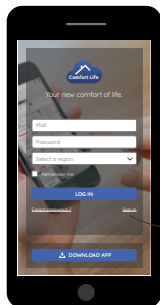

- Renseignez les différents champs (*nom, prénom, email, mot de passe...*) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.

- Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

9 - Ajout de votre appareil sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « **Ringer** », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (*visible sur la première page de cette notice*) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode



by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « **RG-300** ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter cet appareil dans l'interface.
- Lorsqu'il a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la pièce dans laquelle vous souhaitez l'associer.



www.comfortlife.me