



Détecteur de mouvement

Réf. : C50

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

1 - Important

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

	Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Instructions de sécurité

Avant de raccorder l'appareil et de le mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lieu d'installation :

- A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit;
- Sur une surface non conductrice et non inflammable;
- Éloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire;
- Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Sans obturation des aérations du produit.
- Ce produit est destiné pour un fonctionnement sur secteur.

3 - Présentation du produit

Ce détecteur de mouvement, une fois associé à un Home Pilot, permet de vous informer en cas de détection de mouvement et d'interagir en fonction par scénario au travers de l'interface « Comfort Life ».

Contenu du pack


Au déballage, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- 1 x Détecteur de mouvement
- 1 x Support détecteur

Caractéristiques et fonctions

- Alimentation : 3 piles 1,5V AAA (non fournies)
- Indicateur batterie faible : Oui
- Distance de déclenchement : 3 à 5 mètres
- Fréquence de transmission : 433,92 MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)**

4 - Description

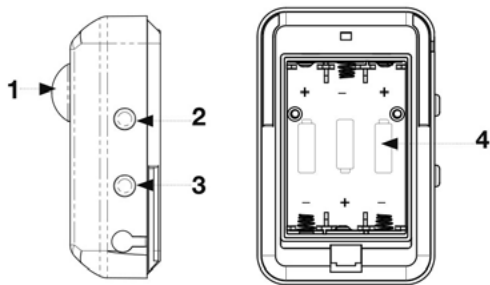


1. Cellule infra-rouge de détection
2. Bouton sélection
3. Bouton Marche / Arrêt
4. Compartiment à piles

5 - Installation

Piles

- Retirez le capot à l'arrière du détecteur en levant la languette de verrouillage.

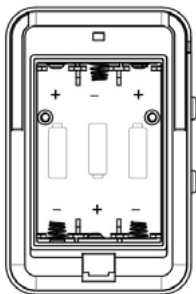

- Mettez en place 3 piles 1,5V type AAA en respectant les polarités.
- Remplacez le capot en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez des clips.

Position

- Sélectionnez l'endroit que vous désirez surveiller puis utilisez le support pour pointer les 3 trous de fixation (ou utilisez la plaque adhésive pour éviter le perçage).
- Utilisez ensuite les vis et chevilles fournies pour le fixer.

Important

Le détecteur est plus sensible aux déplacements transversaux qu'aux mouvements verticaux. La performance de celui-ci est meilleure lorsque la direction du détecteur est verticale vers le sens de la marche.

Évitez de placer le détecteur dans les endroits décrits ci-dessous :

- Face à une fenêtre : il faut éviter le placement dans une zone où le passage est régulier et habituel.
- Face à une source de chaleur telle qu'une climatisation, réfrigérateur, pompe à chaleur... Ces éléments peuvent occasionner des déclenchements du détecteur de façon inattendue.
- Face à une forte source lumineuse ou dans un endroit où un courant d'air peut faire bouger des éléments.

6 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :



<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

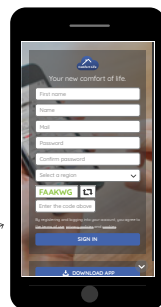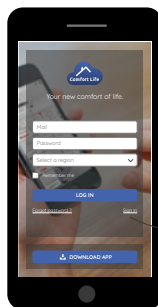

- Renseignez les différents champs (nom, prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
- Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
- Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre

mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».

Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.

- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre Home Pilot.

7 - Ajout du détecteur sur Comfort Life

Ce produit nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « Ringer », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode



by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « C50 ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter le détecteur dans l'interface.
- Déclenchez le détecteur en passant votre main devant le capteur.
- Lorsqu'il a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.



www.comfortlife.me