



Douille télécommandée

Réf. : ST-E27

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

1 - Important

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle.

La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Le symbole « **Recyclage de matériaux** » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.

Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.

Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Instructions de sécurité

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas dépasser les puissances maximales indiquées.
- Ne pas connecter ou toucher cet appareil les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser cette douille dans un endroit humide comme les salles de bain, etc.
- Ne jamais plonger cet appareil dans un liquide (eau, huile, etc.)
- Cet appareil ne doit pas être démonté par une personne non habilitée.

3 - En cas de dysfonctionnement

- Si votre éclairage ne s'allume pas, vérifiez votre lampe ou la position d'un interrupteur présent sur votre luminaire. Utilisez le bouton test sur la douille RF pour faire vos essais.
- Si la portée radio de commande diminue ou est inexistante, veuillez remplacer la pile de la télécommande.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos télécommandes à proximité d'autres appareils radiofréquences (WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT, etc...)

4 - Présentation du produit

Contenu du pack

- 1 x Douille télécommandée

Caractéristiques et fonctions

- Culot E27
- Alimentation 220-240V~ 50Hz
- Puissance supportée : 100W max
- Consommation en veille et en fonction : 1W
- Dimensions : H 70mm Ø 40mm

- Compatible* avec les lampes de type :



*non compatible avec un variateur de tension.

- Portée de 100m en champ libre (sans obstacles)
- Portée de 50m (avec obstacles)
- Fréquence de transmission : 433.92 MHz
- Bouton commun de codage et Marche/Arrêt
- Mémorisation de 4 commandes différentes (Télécommande, interrupteur, etc.)



- **Nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)**



HP-300

5 - Installation

Cette douille peut être installée dans un luminaire en l'intercalant entre sa lampe et sa douille de culot E27.

Pour une utilisation en extérieure, il faut que votre luminaire ait un indice de protection à l'humidité d'un minimum IP44.

Il est déconseillé d'utiliser cette douille dans un luminaire enveloppé d'une protection métallique à l'emplacement où sera placée celle-ci, la réception des ondes radio en sera fortement diminuée.

Dans le cas d'une installation comportant plusieurs douilles télécommandées, vous devez garder au minimum 1 mètre de distance entre chaque douille afin de ne pas perturber les signaux radio fréquences.

- Coupez l'alimentation électrique de votre luminaire ou du tableau électrique.
- Dévissez la lampe (Froide).
- Placez la douille télécommandée en la vissant.
- Revissez lampe sur la douille télécommandée.
- Rebranchez l'alimentation électrique de votre luminaire ou du tableau électrique puis appuyez sur le bouton de la douille pour allumer la lampe. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre.



6 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :



<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



- lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».

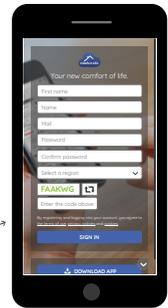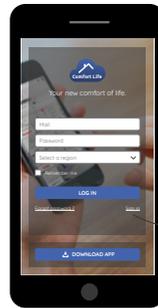

- Renseignez les différents champs (nom, prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
- Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
- Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

7 - Ajout de l'appareil sur Comfort Life

Ce produit nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « Ringer », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode




by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « WEA-100 ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter la sonde dans l'interface.
- Lorsqu'elle a été trouvée, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.

8 - Associer une télécommande ou un interrupteur

Voici un exemple de codage de la douille avec une télécommande de la gamme Comfort Life :

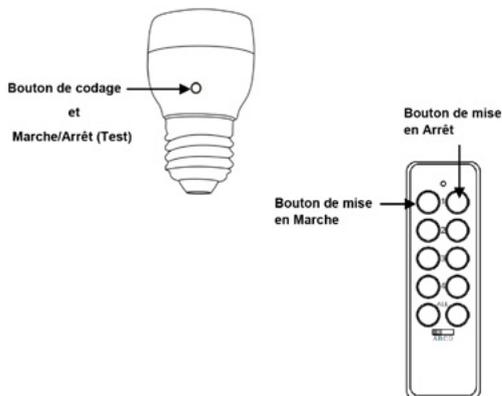

Télécommande non fournie (Réf: TEL-010)

- Sur la douille : appuyez et maintenez le bouton de codage, puis dans l'autre main sur la télécommande : appuyez une fois sur un bouton de gauche (bouton Marche) jusqu'à 3 clignotements de la lampe, ensuite relâchez le bouton de la douille.
- Procédez à un essai avec la télécommande :
Marche : Bouton de Gauche
Arrêt : Bouton de Droite
- Pour effacer tous les codes mémorisés sur la douille appuyez et maintenez le bouton de codage pendant 10 secondes, après ce délai 5 clignotements de la lampe se produiront, ensuite relâchez le bouton de la douille.

Pour votre information, cette douille peut mémoriser jusque 4 commandes.



www.comfortlife.me